

Tilbehør inkludert i denne boksen var nøye produsert gjennom en prosess som dekkes av ISO 9001, og basert på spesifikasjoner som garanterer et tilfredsstillende resultat, dersom det brukes riktig.

Likevel, hvis produktet ikke møter dine forventninger, eller hvis du finner noen feil, vennligst kontakt Melbye.

Melbye Scandinavia AS
Prost Stabels vei 22
2019 Skedsmokorset
+47 63 87 01 50

www.melbye.no
ms@melbye.no

Apresa-PLP Spain, S.A.U.

Roberto Osborne, 7
41007 Sevilla. ESPAÑA
Tel. +34 954 997 223
Fax. +34 954 998 109

www.plp-spain.com
apresa@plp-spain.com


© Apresa-PLP Spain, S.A.U.
Impreso en España

Accessories included in this box were carefully manufactured, through a process covered by ISO 9001, and based on specifications which guarantee a satisfactory result, if correctly used.

Nevertheless, if the product does not meet your expects, or if you find any defect, please CONTACT US.


ADSS Mellomfeste Ekstra Korte Spenn Installasjonsveiledning.....

ADSS Special Short-Span Suspension set Application procedure

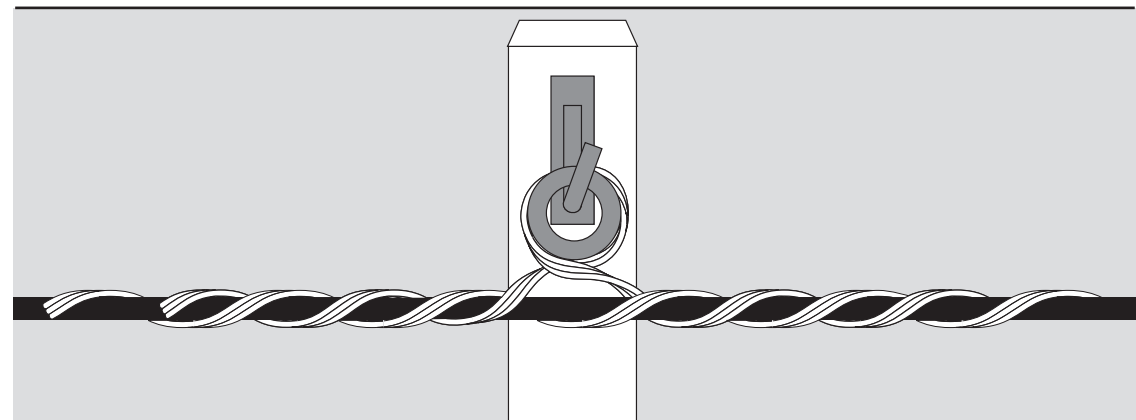


Sørg for å lese og forstå denne prosedyren helt før produktet installeres. Vær sikker på at valgt PREFORMED-produkt passer til prosjektet.

Be sure to read and completely understand this procedure before applying product. Be sure to select the proper PREFORMED product before application.

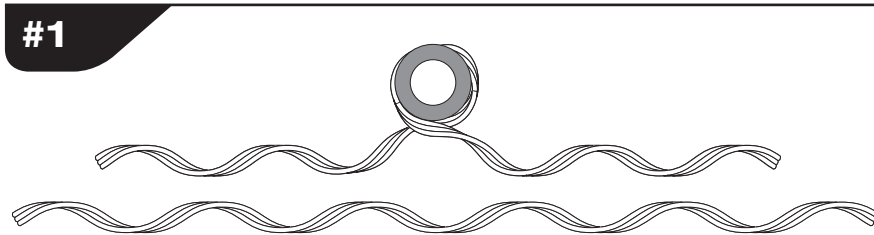


Spiralen leveres med kause.

- The Tangent Support is supplied with the thimble inserted in its loop.

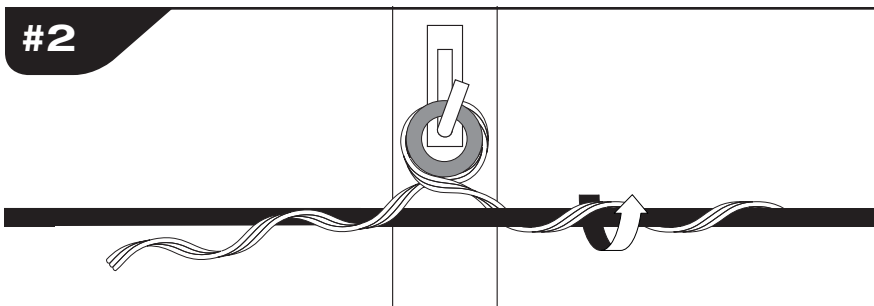


Begynn montasjen med å legge på den ene enden av spiralen over kabelen.

- Begin application by wrapping one leg over the cable.

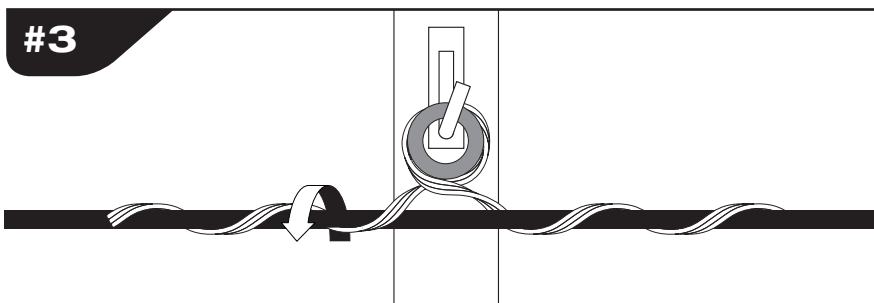


Fortsett å vikle endene på spiralen rundt kabelen og sørg for at viklingene er jevn fordelt. Avslutt montasjen av spiralen.

- Continue wrapping the legs of the Tangent Support around the cable making sure that the gaps between the legs are evenly spaced.
- Completed application of the Tangent Support.

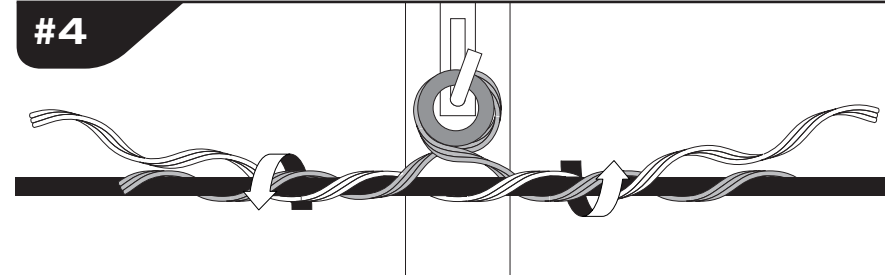


Legg på tilleggsspiralen ved å starte fra senter og ut på kabelen

- Begin at the center mark of the subset and wrap the subset by pulling the rod legs up and away from the cable.

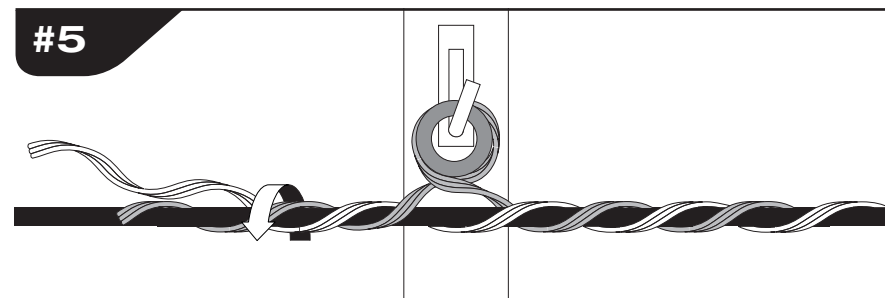

Vikle/tvinn spiralen helt ferdig rundt kabelen.
Vær sikker på at kordelene har jevn avstand

- Wrap the rods completely around the cable.
- **Make sure that the rods are evenly spaced.**

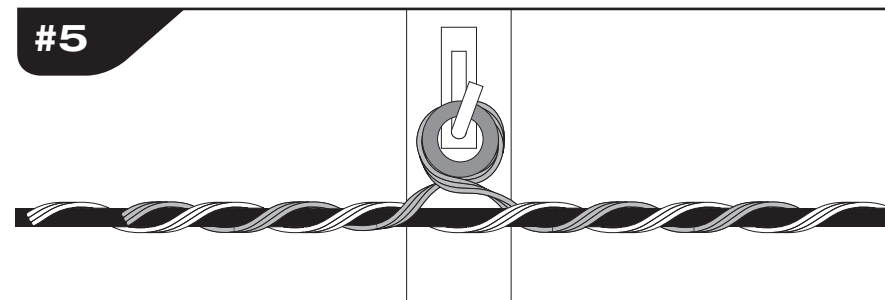

Montasjen er ferdig.

- Completed application.