

# Monteringsanvisning

## MONTASJEINSTRUKS 1 kV Gel-skjøt type Click 0-1


Elnr: 1167493/1167494

Melbye Skandinavia 1 kV Gel-skjøt type Click 0-1 Fire for plastisolert kabel med/uten skjerm.

NB! Om det ikke kommer overskudd av Gel-masse ut fra skjøten når den lukkes, legg i ekstra isolerte fyllklosser.

1. Se at koblingsboksen er stor nok til skjøten.
2. Preparer kablene og avisoler (ytterkappen rubbes på hver side). Pass på at det er minst 10 mm med ytterkappe innenfor ytterkanten av skjøteområdet.
3. Skjøt kablene (bruk avstandsskritt om nødvendig).
4. Åpne Gel-skjøteboksen, fjern eventuelt beskyttelsesfilm forsiktig.
5. Trykk skjøten ned i den ene halvdel. Om skjøten tar så liten plass at Gel-massen ikke hever seg, legg i fyllklosser.
6. Ved store tverrsnitt; lag et snitt med kniv ved utgangene. Lukk igjen, påse at den låses i festekrokene.
7. Avslutt med å feste en strips rundt boksen, på begge sider.
8. Skjøten er klar til bruk.

El.nr. 1167493

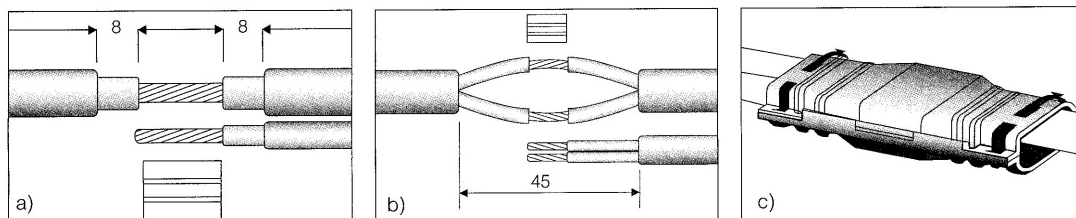

El.nr. 1167494

