

Montasjeveiledning

Produktnavn: Ombyggingssett for 3-leder
kabel


El. nr.: 1165383/1165384




Ombyggingssett for montasje av rettkontakt, vinkelkontakt, og T-kontakt.

Elnummer	Tverrsnitt	A mm Maks	A mm Minimum	X mm
1165383	25-95mm ² - faselengde 1m	1100	600	Iht. montasjeveiledning for skjermet kontakt
1165384	25-95mm ² - faselengde 2m	2100	600	Iht. montasjeveiledning for skjermet kontakt


1. Tilpass kableen i anlegget. Fjern ytre kappe i henhold til mål «A».
2. Skjermtråd brettes tilbake og festes midlertidig med teip til ytre kappe 100mm fra kappeavtaket.
3. Fjern ytre halvleder i henhold til mål i montasjeveiledningen for skjermet kontakt.

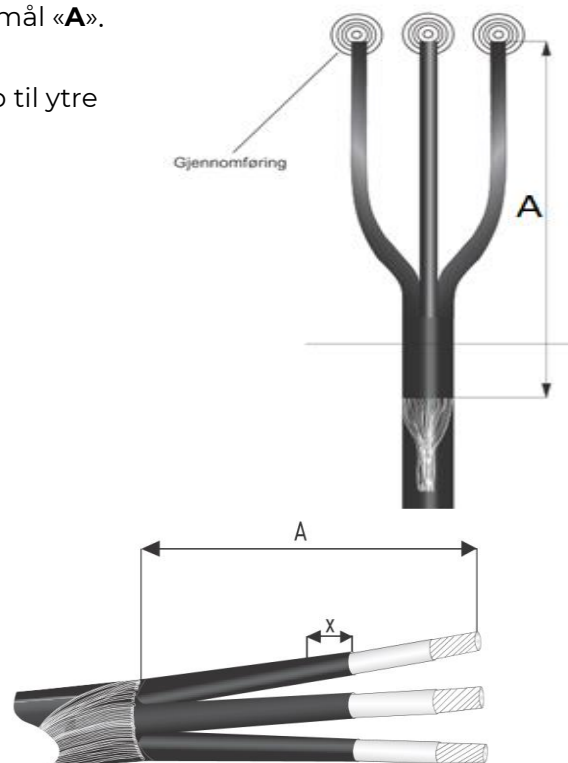


4. Snitt opp enden på Cu-strømpen 70mm så denne vil overlape kabelens skjermtråd som er brettet tilbake tidligere. Kapp Cu-strømpen i henhold til mål «X» der ytre halvleder skal være i henhold til montasjeveiledningen for skjermet kontakt.

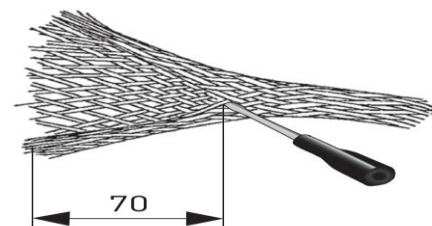


5. Sett på teip midlertidig på enden av 1-lederen. Cu-strømpen tres på hver enkel fase med snittet mot kappeavtaket.

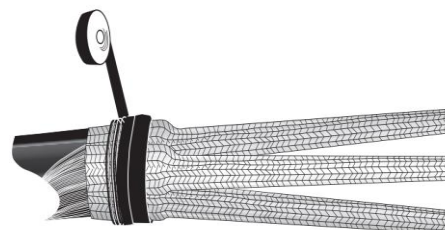

6. Skjermtråd og Cu-strømpen låses med låsefjær 30 mm fra kappeavtaket. Fest over med teip rundt låsefjæren par runder med overlapp på hver side.

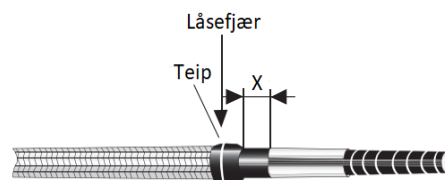


7. Monter Cu-lisse retning mot 1-leder enden der Cu-strømpen er avsluttet i henhold til mål «X». Lås Cu-strømpen og Cu-lissen på hver fase med låsefjær. Kontrollsjekk at mål «X» er ivaretatt i henhold til montasjeveiledningen for skjermet kontakt. Fest over med teip rundt låsefjæren 1 runde.

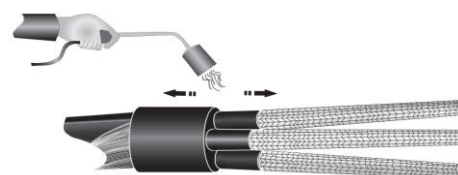

8. Monter krympeskrittet godt ned til kappeavtaket og krymp denne fra midten og utover på hver side.

9. Mål lengden 10mm ned på grenrøret for å få en overlapp på krympeskrittet og til kanten på låsefjæren på 1-leder fasene. Kutt krympeslangen i tilsvarende lengder og tre de på hver av fasene med overlapp over grenrøret på krympeskrittet. Start krympingen fra kanten av låsefjæren på 1-leder fasene.

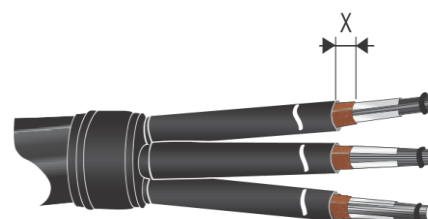

10. Brett Cu-lissen tilbake når krympeslangen er kjølt ned og fest den midlertidig med teip. Fjern midlertidig teip på enden av 1-lederen.

Skjermet kontakt kan nå monteres på 1-lederne – se egen montasjeveiledning.