

# Monteringsanvisning

## RescueLED nødlysskilt

EI nr 6685010

Type: RES003ST



**Viktig! Produktet skal kun installeres av autoriserte elektrikere**

### Tekniske spesifikasjoner


Spenning	Arbeidstemp	Tetthetsgrad	Lyskilde	Batteri	Funksjon
230 V AC 50 Hz	0 - 40°C	IP 20	LED	NiMH 3,6 V / 1500 mAh 3 timer backup	Selvtest

### Montering:


- Åpne armaturen ved å fjerne de to skruene på venstre side
- Monter armaturen på veggen
- Velg driftsmodus, kontinuerlig eller stand by modus (Se figur 1)
- Velg lysstyrke, 50% eller 100% (Se figur 2)
- Koble til batteriet
- Koble til 230V tilførsel  $L \perp N$  (vær sikker på at spenningen er frakoblet)
- Lukk armaturen med de to skruene på venstre side
- Sett på ønsket piktogram
- Koble til strømmen

**OBS!** batteriet må lades i minimum 24 timer før det er fulladet.

Figur 1 VALG AV DRIFTSMODUS FOR SKILT



Figur 2

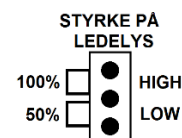

### Funksjon:

- Når spenning tilkobles, lyser den grønne LED-lampen for å indikere at batteriet lades
- Armaturen lyser konstant om driftsmodus «kontinuerlig» er valgt
- Ved spenningsbortfall vil armaturen gå over i batteri modus, og ledelyset under armaturen begynner å lyse sammen med lyset i skiltet
- Armaturen går tilbake til vanlig drift modus igjen så fort strømmen er tilbake.
- Armaturen utfører en funksjonstest hver 15.dag (varighet 1 minutt) samt en komplett funksjons- og kapasitetstest hvert år (varighet 3 timer).

### Funksjonstest kan også aktiveres manuelt:

Press og hold testknappen i minimum 1 sekund. Status på funksjonstesten vises i oversikten under.

For å resette eventuelle feilmeldinger, hold testknappen inne i minimum 1 sekund.

### Status LED:

Lyser grønt:	Armatrur OK, batteriet lades
Blinker sakte rødt:	Batteriet frakoblet
Blinker sakte grønt:	Test pågår
Blinker raskt rødt:	Feil på batteri
Lyser rødt:	Feil på lyskilde