

Tilbehør inkludert i denne boksen var nøye produsert gjennom en prosess som dekkes av ISO 9001, og basert på spesifikasjoner som garanterer et tilfredsstillende resultat, dersom det brukes riktig.

Likevel, hvis produktet ikke møter dine forventninger, eller hvis du finner noen feil, vennligst kontakt Melbye.

Melbye Scandinavia AS
Prost Stabells vei 22
2019 Skedsmokorset
+47 63 87 01 50

www.melbye.no
ms@melbye.no

Apresa-PLP Spain, S.A.U.

Roberto Osborne, 7
41007 Sevilla. ESPAÑA
Tel. +34 954 997 223
Fax. +34 954 998 109

www.plp-spain.com
apresa@plp-spain.com

© Apresa-PLP Spain, S.A.U.
Impreso en España

Accessories included in this box were carefully manufactured, through a process covered by ISO 9001, and based on specifications which guarantee a satisfactory result, if correctly used.


Nevertheless, if the product does not meet your expects, or if you find any defect, please CONTACT US.

ADSS Mellomfeste Korte Spenn

Installasjonsveiledning

ADSS Short-Span Suspension set

Application procedure

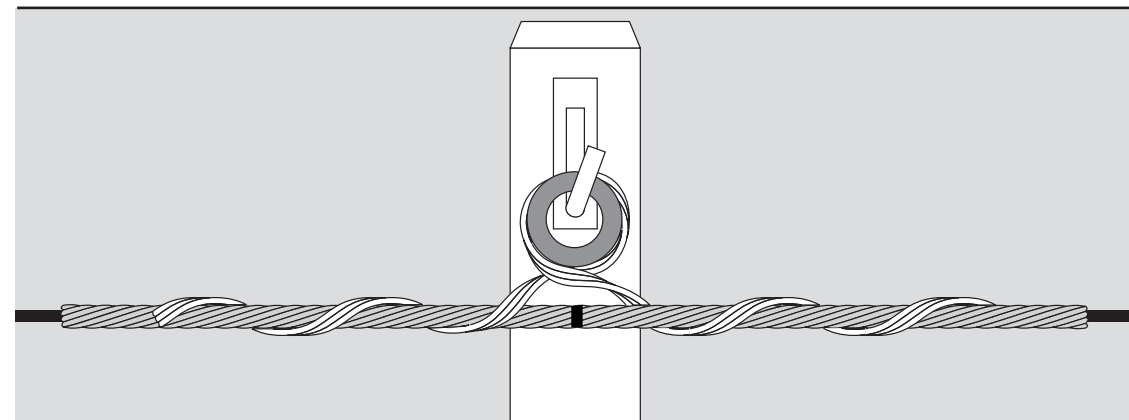

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BUREAU VERITAS
Certification




Sørg for å lese og forstå denne prosedyren helt før produktet installeres. Vær sikker på at valgt PREFORMED-produkt passer til prosjektet.

Be sure to read and completely understand this procedure before applying product. Be sure to select the proper PREFORMED product before application.

MOD. 12/2015

Montasje støttespiral / Rods SRR application


#1

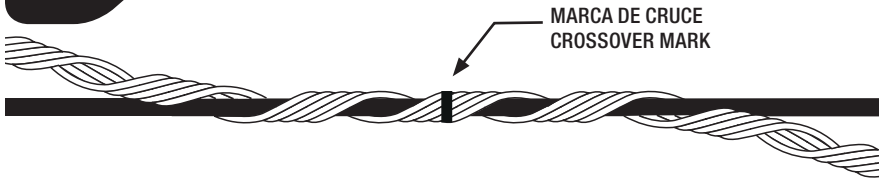

Legg på spiralen fra merket på midten der kablen skal henges. Vikle/tvinn hver ende rundt kablen til hver ende er på plass.

- Begin at the center mark of the subset and wrap the subset by pulling the rod legs up and away from the cable. Wrap the rods of the first subset completely around the cable.

#2

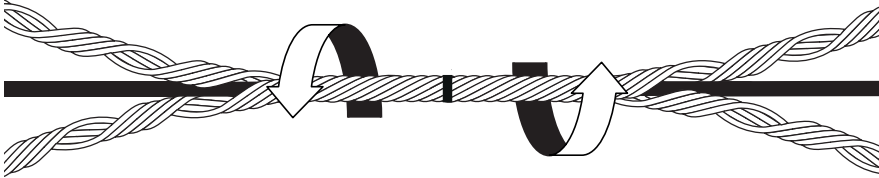

Legg på den andre spiralen med midtmerket i samme posisjon som den første spiral. Vikle/tvinn to eller tre ganger rundt kablen, løsne så den første spiralen slik at begge spiralene har like lange løse ender. Vikle/tvinn ved bruk begge hender begge spiraler samtidig, først den ene enden og så den andre enden.

- Align the center mark of a second subset with the first subset. Wrap the second subset on the cable two or three times leaving the ends loose. Apply remaining subset as outlined above. Use both hands to wrap subsets simultaneously into position.
- First wrap one end, then wrap the other end.

#3




Pass på at kordelene ikke er krysset, og at begge kordelene er jevnt fordelt.

- Make sure that rods are not crossed, and that all rods are evenly spaced.

Montasje av opphengs spiral / Tangent support application


#4

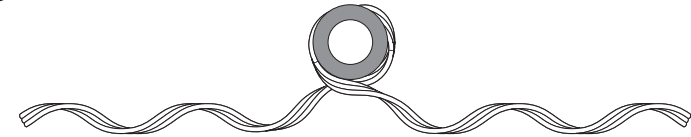

Spiralen leveres med kause. Begynn montasje ved å legge på den ene enden over støttespiralen med start ved midtpunktet.

- The Tangent Support is supplied with the thimble inserted in its loop. Begin application by wrapping one leg over the SRR starting at the center mark.


#5

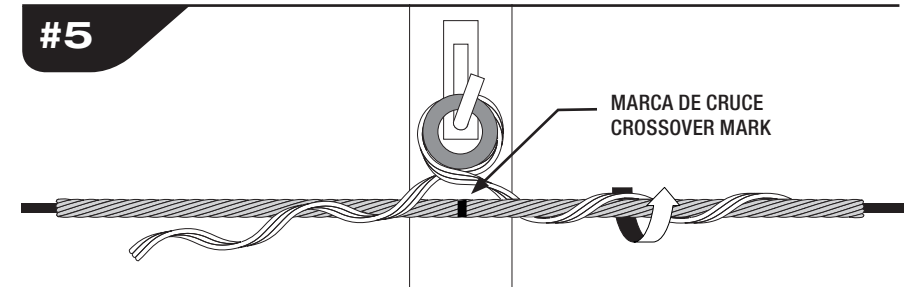

Fortsett å vikle endene på spiralen rundt støttespiralen og sørg for at viklingene er jevnt fordelt.

- Continue wrapping the legs of the Tangent Support around the SRR making sure that the gaps between the legs are evenly spaced. Do not apply the last two pitches.

#6

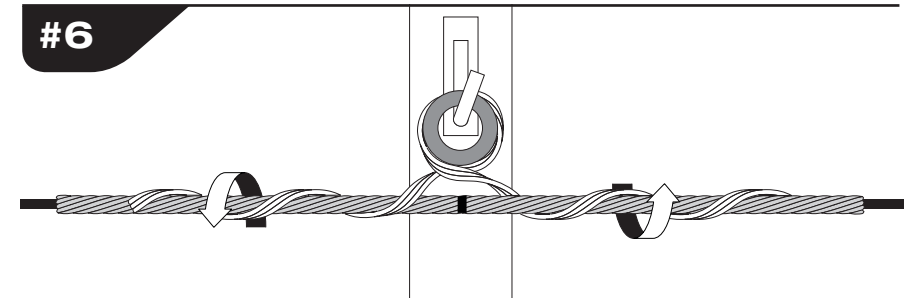

Montasje ferdig

- Completed application.